

PERFECT SPA.

MONTAGEANLEITUNG

Easy Coverlifter

Das Universal-System · SPA-Abdeckung öffnen & schließen –
mühelos, sicher, kraftsparend.

AUF EINEN BLICK

01 Bevor du startest

02 Sicherheit zuerst

03 Lieferumfang

04 Werkzeug

05 Montage in 13 Schritten

06 Cover Saver

07 Pflege & Wartung

08 Hersteller & Vertrieb

Vertrieb Deutschland

Udo Müller GmbH · Industriestraße 15 B · 63517 Rodenbach

Kontakt

info@perfect-spa.de

Bevor du startest

Schön, dass du dich für den **Easy Coverlifter** entschieden hast. Damit öffnest und schließt du die Abdeckung deines Whirlpools ab jetzt mühelos – sicher, komfortabel und kraftsparend.

Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch die Montage an einem Whirlpool mit Holz- oder Verbundverkleidung. Lies sie am besten einmal komplett durch, bevor du loslegst.

Wichtig ist, dass Du weißt, dass es sich bei diesem Modell um ein **Universal-Produkt** für sämtliche Whirlpool-Größen handelt. Bei schmaleren Breiten müssen die seitlich verlaufenden Bügel zur Mitte hin um einige Zentimeter mit einer Metallsäge gekürzt werden. Bei Rückfragen wende Dich gerne an das Team von Perfect Spa.



Alle Angaben zu „links“ und „rechts“ gelten aus Sicht einer Person, die **vor dem Whirlpool** steht. Plane für die Montage rund eine Stunde ein – am entspanntesten geht's zu zweit.

Sicherheit zuerst

- Montiere den Coverlifter nur an einem **ausgeschalteten** und vollständig aufgebauten Whirlpool.
- Der Coverlifter ist ausschließlich für handelsübliche **zweiteilige** Whirlpool-Abdeckungen gedacht.
- Verwende ausschließlich die **mitgelieferten Original-Befestigungsteile**.
- Prüfe nach der Montage **alle Schraubverbindungen** auf festen Sitz.
- Kinder dürfen den Coverlifter **nicht unbeaufsichtigt** bedienen.
- Nutze den Coverlifter **niemals** als Sitz-, Steh- oder Kletterhilfe.

03 Lieferumfang

Bitte prüfe vor dem Start, ob alles dabei ist. Die Zahl zeigt die benötigte Menge.

1× Montagehalterung links	1× Montagehalterung rechts
1× Kupplungsrohr (Coupler)	2× Tragarm für die Abdeckung
1× Schwenkarm links	1× Schwenkarm rechts
2× Gasdruckfeder (Gaszylinder)	2× Schaumstoffgriff (vormontiert)
1× Schließbügel / Lock Bar	1× Schlossschraube (Carriage Bolt)
2× Verbindungsschraube 1-1/3" × 1/3"	4× Anschlagstift
4× Sattelblock	2× Gummihülse
30× Holzschraube 25 mm (1")	12× Selbstschneidende Schraube (Tek) 25 mm
4× Sicherungsmutter 1/2"	5× Sicherungsmutter 3/8"
4× Unterlegscheibe 9/16"	5× Unterlegscheibe 1/3"
4× Unterlegscheibe 1/2"	4× PVC-Endkappe schwarz 3/4"
5× PVC-Endkappe schwarz 1/2"	42× PVC-Abdeckkappe schwarz
1× Cover Saver Set	1× Kreuzschlitz-Bit - optional
1× Bohrer 3 mm (1/8") - optional	

Gut zu wissen: Einige Befestigungsteile liegen als Ersatz zusätzlich bei – kleine Mengenabweichungen sind also völlig normal.

04

Werkzeug, das du brauchst

• Akkuschrauber

• Bohrmaschine

• 3-mm-Bohrer *(liegt bei)*

• Steckschlüssel

• Kreuzschlitz-Schraubendreher

• Maßband

• Filzstift / Marker

Blech-/Metallsäge
(schmale Whirlpools)

Montage in 13 Schritten

Arbeite die Schritte der Reihe nach ab. Die Abdeckung bleibt dabei zunächst geschlossen und liegt mittig auf.

1

Montagehalterungen befestigen

Setze die linke und rechte Montagehalterung außen an die Verkleidung – jeweils mit **100 mm (4")** Abstand zur Rückseite des Whirlpools. Löcher mit dem 3-mm-Bohrer vorbohren und beide Halterungen mit den Holzschrauben festschrauben. Ggfs von innen verstärken (kontern).

TIPP

Vorbohren verhindert Risse im Holz und schont die Verkleidung.



2

Ersten Tragarm einsetzen

Schiebe den ersten Tragarm mit der Haltestange vorsichtig in die **Nahttasche** auf der rechten Seite der Abdeckung.

3

Kupplungsrohr aufschieben

Schiebe das Kupplungsrohr auf den rechten Tragarm.

4

Zweiten Tragarm einsetzen

Schiebe den linken Tragarm ebenfalls in die Nahttasche der Abdeckung.

5

Kupplungsrohr ausrichten

Zentriere das Kupplungsrohr über der Mitte der Abdeckung. Die **Bohrungen zeigen zur Rückseite** des Whirlpools.




Aufbau von oben: zwei **Tragarme**, in der Mitte das **Kupplungsrohr**, außen die **Schwenkarme** – die Bohrungen zeigen nach hinten.

6

Schwenkarme aufsetzen

Achte auf die Markierung **L** (links) und **R** (rechts) – die Verriegelungsstifte zeigen nach außen. Setze die Schwenkarme auf die Tragarme, lege die Unterlegscheiben zwischen Halterung und Sattelblock und ziehe alles mit den Sicherungsmuttern fest. Auf der anderen Seite genauso.

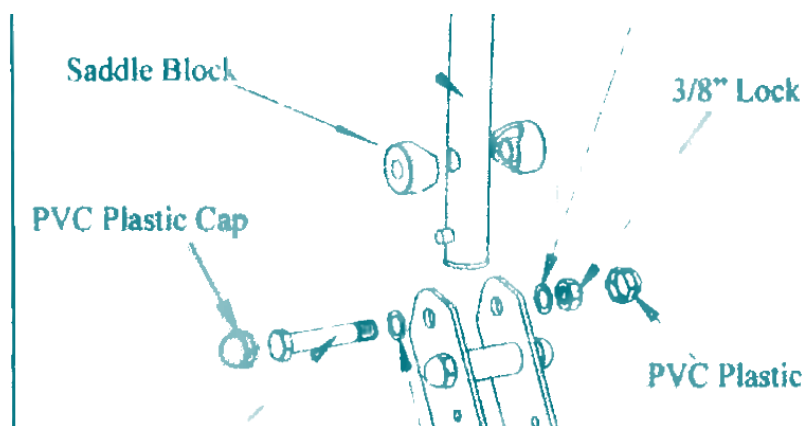

Reihenfolge: **Unterlegscheibe** zwischen Halterung und **Sattelblock**, dann mit der **Sicherungsmutter** fixieren.

7

Schwenkarme verschrauben

Fixiere jeden Schwenkarm zusätzlich mit **drei selbstschneidenden Schrauben**.


8

Kupplungsrohr verschrauben

Verschraube das Kupplungsrohr mit je drei selbstschneidenden Schrauben.

WICHTIG

Lege vor dem Bohren ein Stück **Karton** zwischen Tragarm und Abdeckung. Das Kupplungsrohr muss zur **Rückseite** des Whirlpools zeigen – sonst können die Schraubenköpfe die Abdeckung dauerhaft beschädigen.

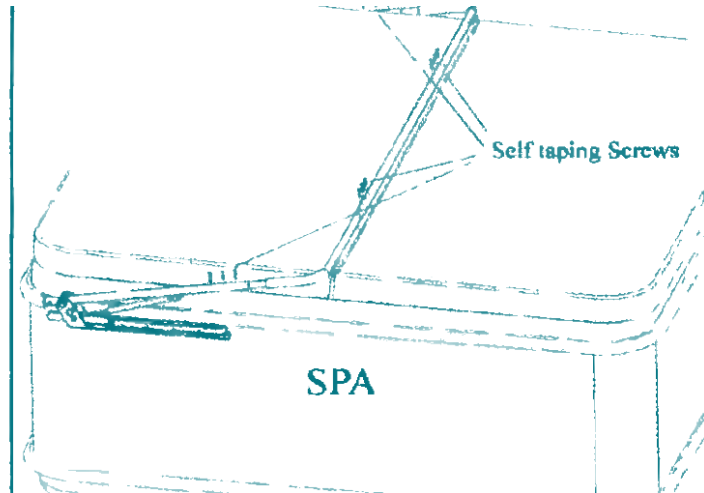


Erst prüfen: Kupplungsrohr zeigt nach hinten und sitzt mittig – dann die selbstschneidenden Schrauben setzen.

9

Gasdruckfedern montieren

Befestige den Zylinder (das dicke Ende) der Gasdruckfeder mit Schraube und Sicherungsmutter am Schwenkarm – links und rechts. Öffne den Coverlifter danach **vollständig** und verbinde den Kugelkopf mit der unteren Aufnahme an der Montagehalterung (die Bohrung, die dem Whirlpool am nächsten liegt).

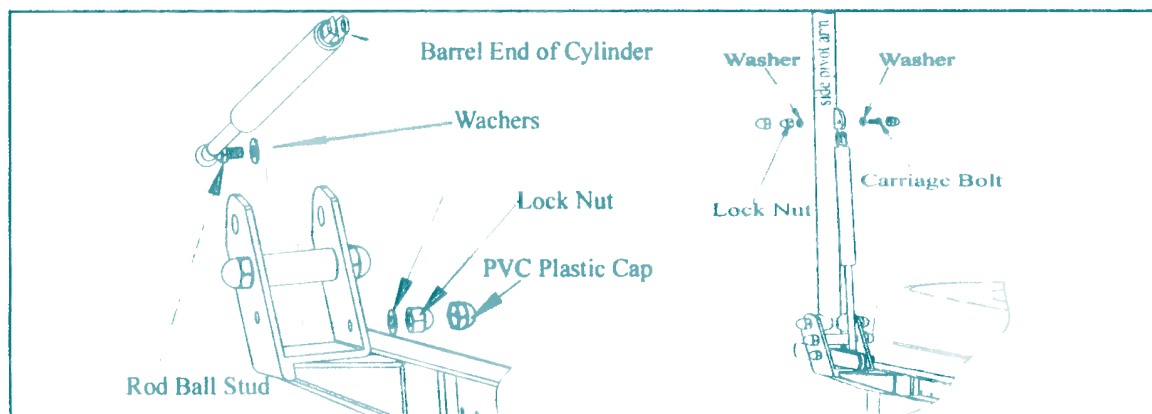


Links: **Zylinder** am Schwenkarm verschrauben. Rechts: **Kugelkopf** in die untere Aufnahme – mit Unterlegscheibe und Sicherungsmutter.

10

Verriegelungsbügel (Lock Bar) montieren

Montiere den Lock Bar auf der **Einstiegsseite** des Whirlpools. Führe die Schraube von innen durch die Halterung; die Aussparung des Bügels zeigt nach oben. Schraube und Mutter so anziehen, dass sich der Bügel **leichtgängig** bewegt und nicht verklemmt.

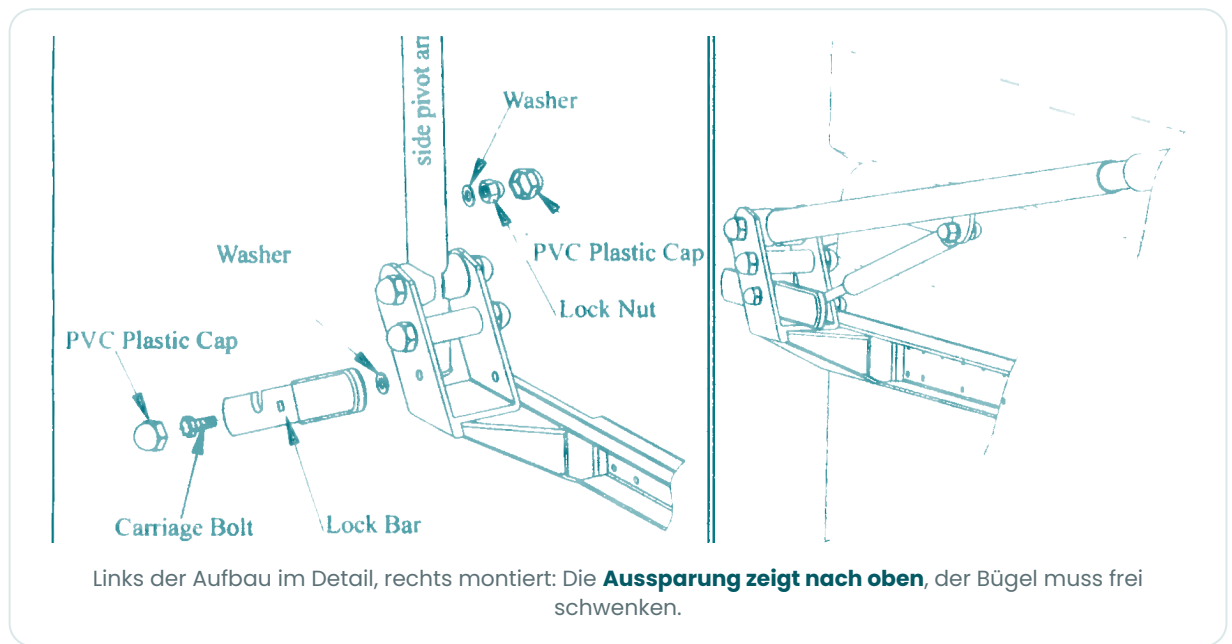

11

Abdeckkappen aufsetzen

Setze alle **PVC-Abdeckkappen** auf Schraubenköpfe und Muttern – fertig sieht's gleich viel sauberer aus.

12

Funktionsprüfung

Öffne den Coverlifter vollständig und prüfe:

- ✓ leichtgängige Bewegung
- ✓ sicherer Endanschlag
- ✓ Verriegelung in geöffneter Position
- ✓ problemloses Schließen über den Lock Bar

13

Cover Saver montieren

Zum Schluss kommt der Cover Saver dran (siehe nächste Seite). Er schützt die **Mittelnahrt** deiner Abdeckung und verlängert ihre Lebensdauer spürbar.

Cover Saver montieren

Der Cover Saver nimmt das Gewicht der Abdeckung auf, damit es nicht auf der empfindlichen Mittelnahrt lastet.

1

Abdeckung ausrichten

Richte die Abdeckung mittig aus – an allen vier Seiten gleichmäßig. Die Tragarme sitzen ca. **38 mm (1½")** von der Mittelnahrt entfernt, Richtung Montagehalterungen. Bei bestehenden Liftern kannst du die Schwenkarme dafür kurz lösen.

2

Klett anbringen

Klebe je einen Klettstreifen **38 mm (1½")** neben dem Griff an der Innenseite der Abdeckung fest. Für dauerhaften Halt mit Silikon oder Sekundenkleber fixieren.

HINWEIS

Bei Abdeckungen mit Einstecktaschen entfällt dieser Schritt.

3

Gurte einfädeln

Führe die Gurte wie abgebildet durch die Schnallen – auf beiden Seiten. Überstehende Gurtenden kürzen und die Schnittkante kurz mit einem Feuerzeug **verschmelzen**, damit nichts ausfranst.

CHECK

Steht der Coverlifter aufrecht, ruht die Abdeckung jetzt auf den Cover-Saver-Gurten – und **nicht mehr auf der Mittelnahrt**. Genau so soll es sein.

Im Cover Saver Set enthalten

4× Klettstreifen 1½"

2× Cover-Support inkl. 145-mm-Gurt

2× Schnalle (POM) 1½"

07

Pflege & Wartung

Ein paar kleine Handgriffe und dein Coverlifter läuft über Jahre zuverlässig.

Halbjährlich prüfen

Kontrolliere alle Schraubverbindungen auf festen Sitz.

Sauber halten

Reinige die beweglichen Teile regelmäßig.

Leichtgängig halten

Schmiere Gelenke bei Bedarf mit einem silikonfreien Schmiermittel.

Im Blick behalten

Prüfe Gasdruckfedern und Kunststoffteile regelmäßig auf Beschädigungen.

08

Hersteller & Vertrieb

PERFECT SPA.

Originalhersteller

Leisure Products
Inc.

Vertrieb Deutschland

Udo Müller GmbH
Industriestraße 15 B
63517 Rodenbach
info@perfect-spa.de

© Udo Müller GmbH – Perfect Spa